


Varde Aura 1 Varde Aura 2 Varde Aura 3 Varde Aura11 Varde Aura 3 Sten



Installations- og Brugervejledning

Revision 8

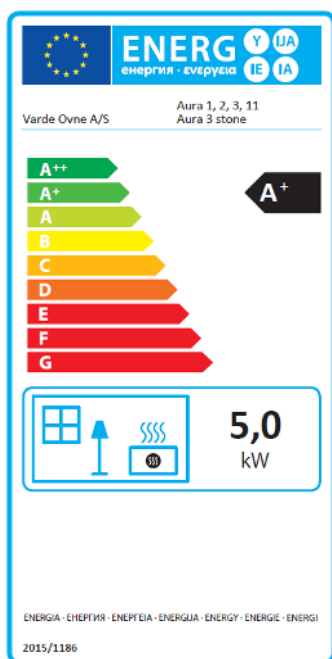

Tillykke med din nye brændeovn

Brændeovne fra VARDE er stilsikkert skandinavisk design. Skabt med ambitionen om at forene kvalitet, funktion og design. Med en VARDE brændeovn er du og familien sikret et varmt samlingspunkt og rolige kvalitetsøjeblikke i mange år frem.






Jan Meldgaard
CEO
Varde Ovne A/S

Indhold

Velkomst og indhold	Side 2
Fakta Aura 1	Side 3
Fakta Aura 2	Side 4
Fakta Aura 11	Side 5
Fakta Aura 3 Sten	Side 6
Fakta Aura 3	Side 7
Regler og godkendelser	Side 8
Gulvmateriale og afstande	Side 9
Installationsafstande	Side 10
Skorstenen	Side 11
Skorstenen tilslutning til ovnen	Side 12
Sådan virker det	Side 13
Sådan virker det	Side 14
Sådan tænder du op og fyrer i brændeovnen	Side 15
Oversigt over løsdele	Side 16
Vermiculite	Side 17
Omkring valg af træ	Side 18
Vedligeholdelse	Side 19
Reservedels liste	Side 20
Sådan retter du fejl	Side 21
Prøvningsattest (RRF)	Side 22
Garantibevis	Side 23

Tekniske data Aura 1

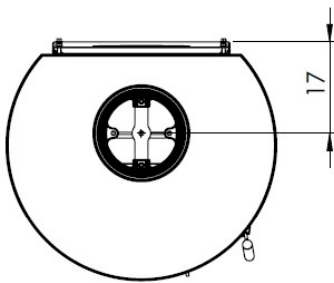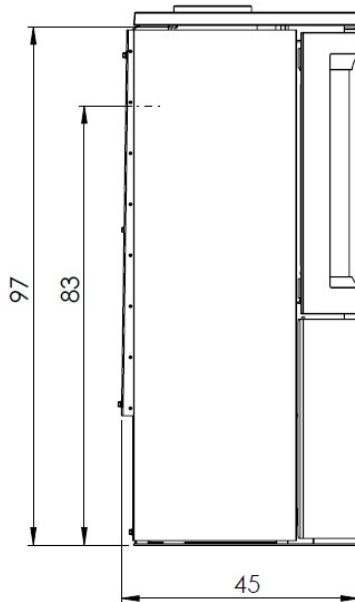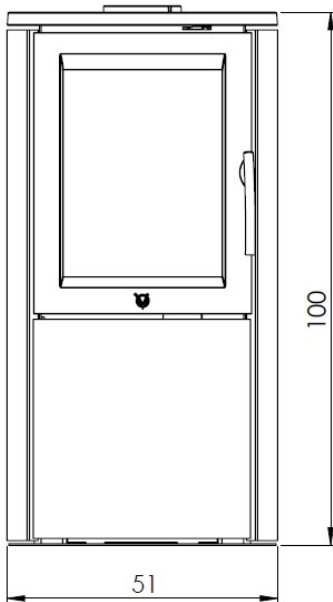




Højde (cm)	100
Bredde (cm)	51
Dybde (cm)	45
Vægt (kg)	104
Effekt	3-7 kW
Nominal effekt	5,0 kW
Opvarmet areal	30-105 m ²
Virkningsgrad	81%
EEl	108
Røggasdata: 265°C ved 25°C, 12 pa.	

Brændkammer: (H x B x D):
24,5-36,0x30,0x28,0 cm

Røgafgang Ø 15 cm
Montagehøjde top: 97 cm
Montagehøjde bag: 83 cm
Afstand til ikke brandbart:
5-10 cm (anbefales)

Afstand til brandbart:
Bag=12,5 cm, Siden=30 cm, Foran=80 cm

Tekniske data Aura 2

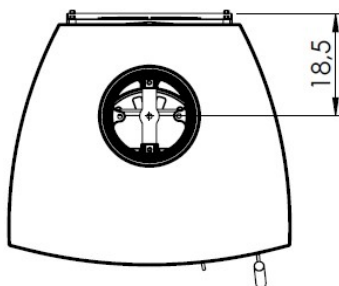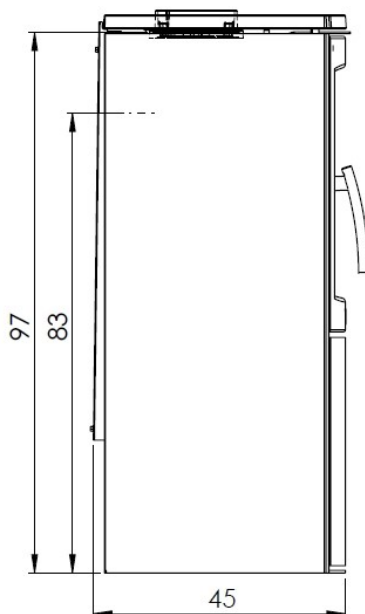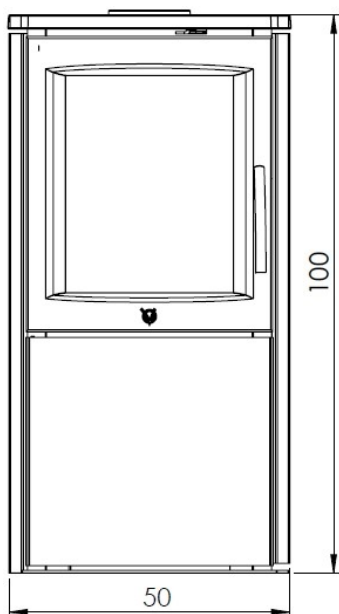

Højde (cm)	100
Bredde (cm)	50
Dybde (cm)	45
Vægt (kg)	104
Effekt	3-7 kW
Nominel effekt	5,0 kW
Opvarmet areal	30-105m ²
Virkningsgrad	81%
EEl	108
Røggasdata: 265°C ved 25°C, 12 pa.	


Brændkammer: (H x B x D):
24,5-36,0x30,0x28,0 cm

Røgafgang Ø 15 cm
Montagehøjde top: 97 cm
Montage højde bag: 83 cm

Afstand til ikke brandbart:
5-10 cm (anbefales)

Afstand til brandbart:
Bag=12,5 cm, Siden=30 cm, Foran=30 cm

Tekniske data Aura 11

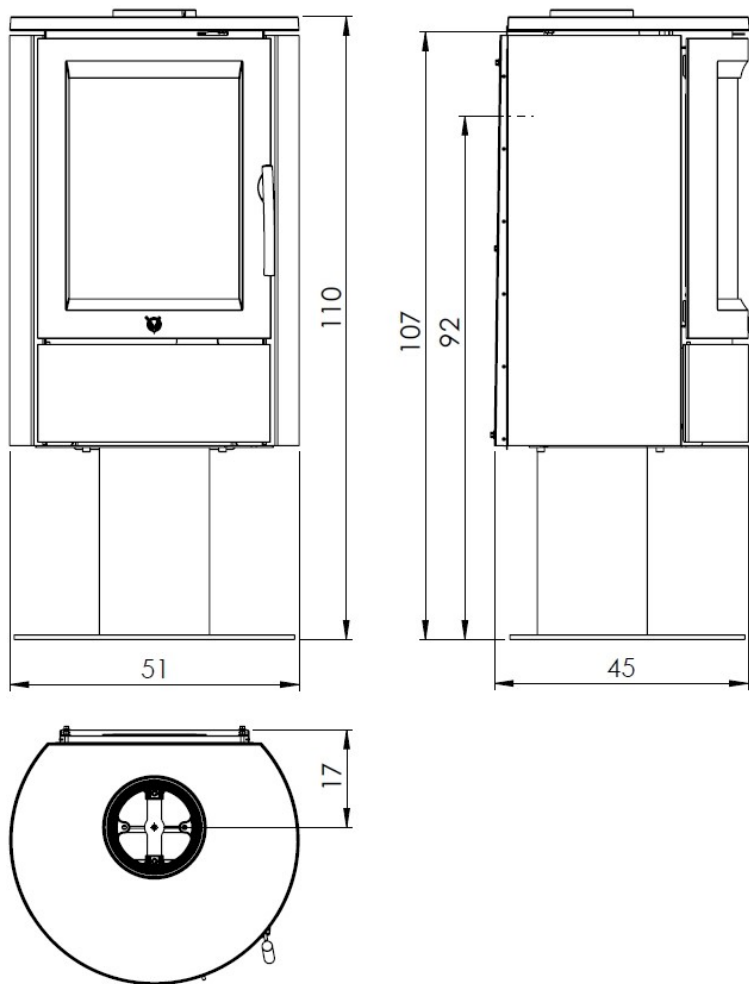




Højde (cm)	110
Bredde (cm)	51
Dybde (cm)	45
Vægt (kg)	113
Effekt	3-7 kW
Nominal effekt	5,0 kW
Opvarmet areal	30-105 m ²
Virkningsgrad	81%
EEl	108
Røggasdata: 265°C ved 25°C, 12 pa.	

Brændkammer: (H x B x D):
24,5-36,0x30,0x28,0 cm

Røgafgang Ø 15 cm
Montagehøjde top: 107 cm
Montagehøjde bag: 92 cm
Afstand til ikke brandbart:
5-10 cm (anbefales)

Afstand til brandbart:
Bag=12,5 cm, Siden=300 cm, Foran=80 cm

Tekniske data Aura 3 sten

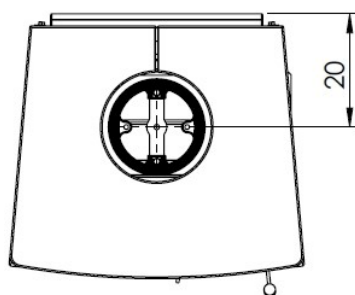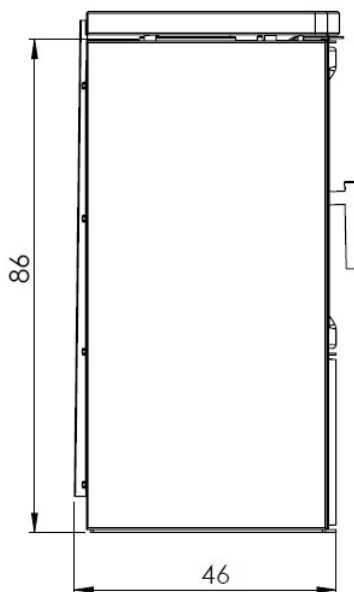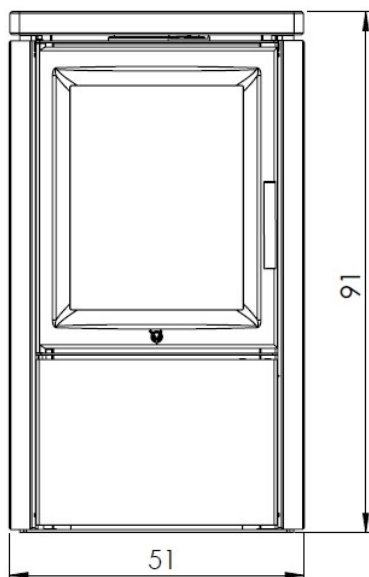

Højde (cm)	91
Bredde (cm)	51
Dybde (cm)	46
Vægt (kg)	190
Effekt	3-7 kW
Nominel effekt	5,0 kW
Opvarmet areal	30-105 m ²
Virkningsgrad	81%
EEI	108
Røggasdata: 265°C ved 25°C, 12 pa.	


Brændkammer: (H x B x D):
24,5-36,0x30,0x28,0 cm

Røggang Ø 15 cm
Montagehøjde top: 86 cm

Afstand til ikke brandbart:
5-10 cm (anbefales)

Afstand til brandbart:
Bag=12,5 cm, Siden=30 cm, Foran=80 cm

Tekniske data Aura 3

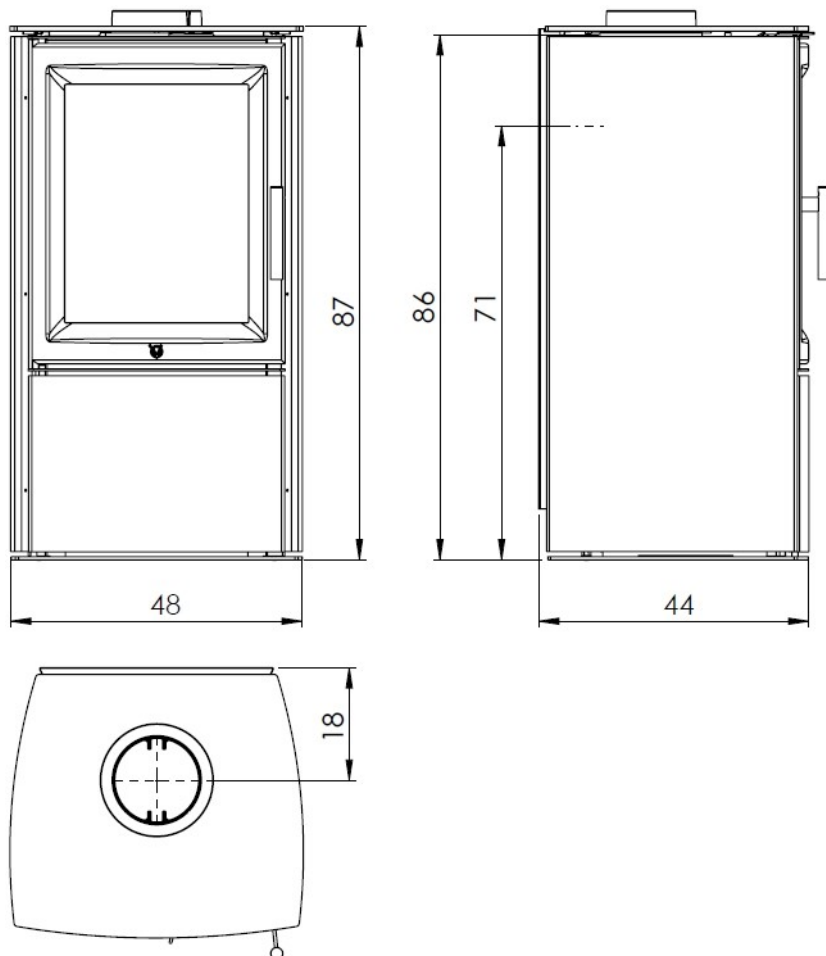

Højde (cm)	87
Bredde (cm)	48
Dybde (cm)	44
Vægt (kg)	104
Effekt	3-7 kW
Nominal effekt	5,0 kW
Opvarmet areal	30-105 m ²
Virkningsgrad	81%
EEI	108
Røggasdata: 265°C ved 25°C, 12 pa.	

Brændkammer: (H x B x D):
24,5-36,0x30,0x28,0 cm

Røgafgang Ø 15 cm
Montagehøjde top: 86 cm
Montagehøjde bag: 71 cm

Afstand til ikke brandbart:
5-10 cm (anbefales)

Afstand til brandbart:
Bag=12,5 cm, Siden=30 cm, Foran=80 cm

Vigtigt!

Inden du installerer og tænder op i din nye **Varde Brændeovn** første gang, vil vi anbefale, at du først bruger et par minutter på at læse denne Installations- og Brugervejledning.

Besigtigelse af installationen

Det er meget vigtigt, at installationen besigtiges af en autoriseret skorstensfejer, før brændeovnen tages i brug.

Denne Varde Brændeovn

er godkendt i henhold til:
Europæisk Standard DS/EN 13240 /PrEN 16510
Tysk Stufe 2 og Norsk NS samt §15 for Østrig
og har hermed bevis for miljørigtige
forbrændingsevner.

Ovnene er egnede til intermitterende
forbrænding, ligeledes egnet til skorstene med
flere brændeovne tilsluttet.

Anmeldepligt

Der er anmeldelsespligt til den lokale skorstensfejer.

Indtil installation skal brændeovnen opbevares tørt og tempereret.

Ovnen tåler ikke fugt.

Vær opmærksom på, at en evt. eksisterende skorsten ikke nødvendigvis er effektiv nok til en
ny, moderne brændeovn.

Gældende regler

Alle lokale forordninger inklusive dem, der
henviser til nationale og europæiske
standarder, skal overholdes ved installationen.
Søg råd og vejledning hvor ovnen er købt eller
ved professionel installatør.
NB, alle Varde Brændeovne er lukkede
ildsteder.

Professionel installation

Vi anbefaler, at du rådfører dig med den
forhandler hvor du har købt ovnen, eller en
anden kompetent installatør, da der kan være
specifikke ting der skal tages hensyn til ved
installationen.

EC Overensstemmelseserklæring.

PRODUCENT

Navn:

Adresse

Varde Ovne A/S

Pottermagervej 1, DK-7100 Vejle, Danmark

Pejse Inspektion

Navn:

Adresse

RRF

Im Lopperfeld 34b, 46047 Oberhausen, Germany

Produkt

Produkttype

Typebetegnelse

Standard

Anvendelse

Brændsel

Særlige betingelser

Varde

Aura 1, 11, 2, 3 og 3 sten

Brændeovn, egnede til intermitterende forbrænding

Byggevarer (89/106/EC/) anvendt standard EN 13240

Opvarmning af bolig

Træ

Ingen

CE-Mærkning

Udstedt

Nominal effekt

Brændselstype

Røggas temperatur

Virkningsgrad

Co-udslip

2017

5,0 kW

Træ

265 °C

81 %

0,10 %

Jan Meldgaard

CEO

Varde Ovne

**Der vil generelt kunne findes råd og vejledning på Varde Ovnes hjemmeside.
www.vardeovne.dk**

Gulvmateriale:

Hvis brændeovnen skal stå på et gulv, der kan brænde, skal der naturligvis dækkes af med ikke brandbart materiale, som f.eks. en stålplade, glasplade, klinker eller kunstskeferplade. Gulvpladen skal nå mindst 15 cm ud fra ovnens sider og mindst 30 cm ud fra forsiden. Vi anbefaler dog 50 cm foran. Gulvkonstruktionen skal ligeledes kunne bære ovnens + evt. skorstenens samlede vægt.

Ovn	Vægt i kg
Aura 1	104
Aura 11	113
Aura 2	104
Aura 3	104
Aura 3 sten	190

Installationsafstande:

Hvis væggen ikke er brandbar, må ovnen placeres helt op til væg. Vi anbefaler dog at holde en afstand på 5-10 cm, der muliggør rengøring bag ovnen. Der skal være mulighed for adgang til renselåge.

Opstilling af brændeovne i forhold til brandbart materiale.

Der anbefales at der skal være 45 cm (lovkrav i Danmark) afstand fra yderkant af røgrør til brandbart materiale.

Være opmærksom på at der kan være andre nationale og lokale regler for afstande til brandbart materiale. Rådfør dig med din lokale skorstensfejer.

Ovnes individuelle afstande til brandbart materiale kan ses på side 10 eller under teknisk data.

Frisklufttilførsel

I det rum, hvor brændeovnen skal monteres, skal du sørge for, at der er tilstrækkelig frisklufttilførsel. Forbrændingen bliver kun rigtig, hvis der hele tiden tilføres ny ilt.

Dette kan f.eks. gøres ved at etablere ventilationsventiler i væggene. Disse luftriste må ikke kunne blokeres.

Den luftmængde, der bruges til forbrændningen, er ca. 14-20 m³/h.

Installations afstande:

Brændeovnen skal iht. gældende regler overholde følgende minimumsafstande til brandbare vægge og materialer:

Til siderne : 30 cm

Bagved : 12,5 cm

Møbleringsafstand : 80 cm


NB! Bemærk at B (fra skorstensrør til væg) er en anbefaling. Der kan være lokale/nationale regler der er anderledes.

Ifølge bygningsreglement BR18 er det et lovkrav i Danmark, at ved anvendelse af et Ø15 cm uisolaret skorstensrør, skal der være mindst 45 cm fra røret til brandbar væg eller loft.


Aura 1, 11, 2, 3 og 3 sten

A	12,5 cm	C	30 cm
B	45 cm	D	80 cm


Aura 1 og 11

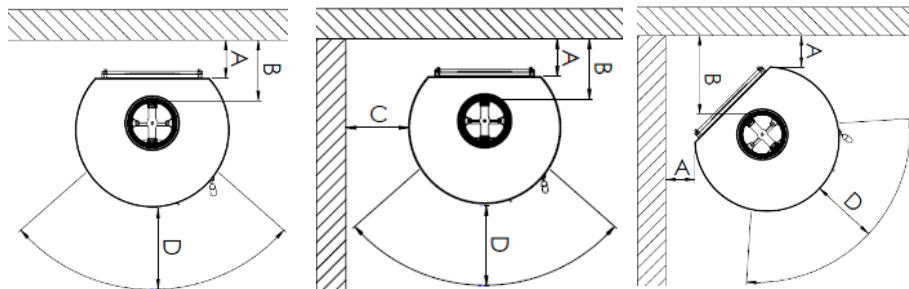

Aura 2

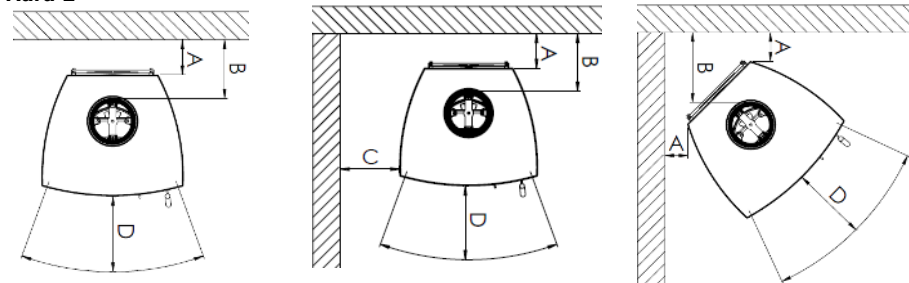

Aura 3 og Aura 3 sten

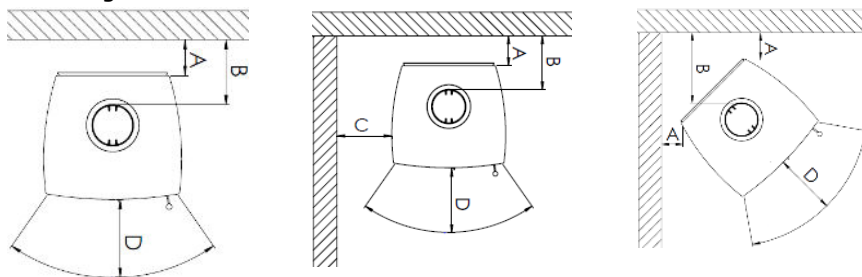

Skorstenen:

Der skal altid anvendes en skorsten med en diameter på mindst 15 cm. Det svarer til en lysning på 175 cm². Husk at sørge for, at den er høj nok til, at **trækforholdene** er i orden, og at røgen ikke generer dine naboer.

Hvis din skorsten har et reguleringsspjæld, så trækket kan reguleres, skal du være opmærksom på, at spjældet ikke må kunne lukkes helt. Der skal altid være mindst 20 cm² fri passage gennem skorstenen.

Det kan i nogle tilfælde være en fordel på dage, hvor det blæser kraftigt.

Ved nominel drift er ovnen testet med et røggasmasseflow på 4,6 g/sek. og med en røggas temperatur på 265 °C ved en rumtemperatur på 25 °C.

En Varde brændeovn er altid forsynet med en røgvenderplade. Den sørger for, at røgens vej til skorstenen bliver så lang som mulig. På den måde sikres at røgens varme afgives i dit hjem i stedet for i den frie luft. Røgvenderpladen ligger løst i ovnens brandkammer, og du bør sikre dig, at pladen er skubbet helt tilbage mod brændkammerets bagplade.

Trækforhold

Spørg din skorstensfejer, hvordan trækket fra din skorsten bliver bedst.

Skorstenshøjde

Henvend dig eventuelt til din skorstensfejer, som vil kunne hjælpe dig med den rigtige højde.



Kondensdræn i røgstuds

Din ovn er monteret med en støbejerns røgstuds fra Varde Ovne. Røgstudsen er beregnet til et røgrør med indvendig diameter på 150 mm.

Du kan selv etablere et kondensdræn, hvis din stålskorsten skal monteres i ovnens topudgang:

- Slå et hul i bunden af den udvendige rille (ved mærket) med en lille mejsel eller lignende, herved laver du selv kondensdrænet, hvis du har brug for det.

Markering af kondensdræn.


Slå hul igennem med en mejsel eller lignende.

Så er kondensdrænet lavet.




Tilslutning af røgrør:

Tilslut ovnen med topafgang.

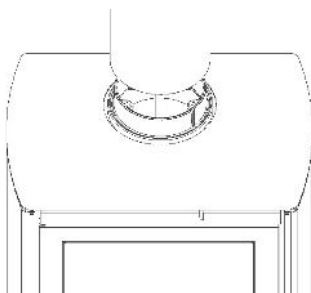

Tilslut ovnen med bagudgang.


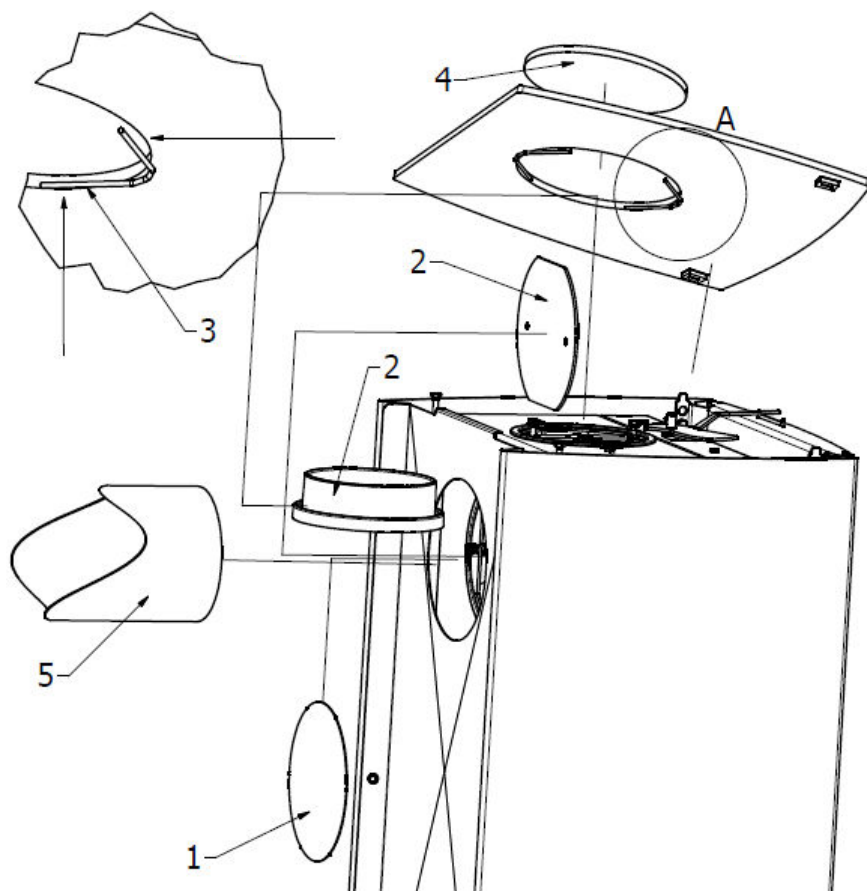


Bagudgang er ikke muligt på Aura 3 sten modellen

Sådan virker det:


Forbrændingsluft spjæld eller sekundær luft

Drej spjældet mod højre for at åbne for luften.

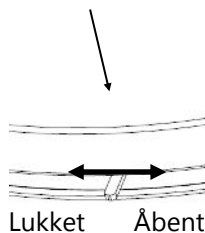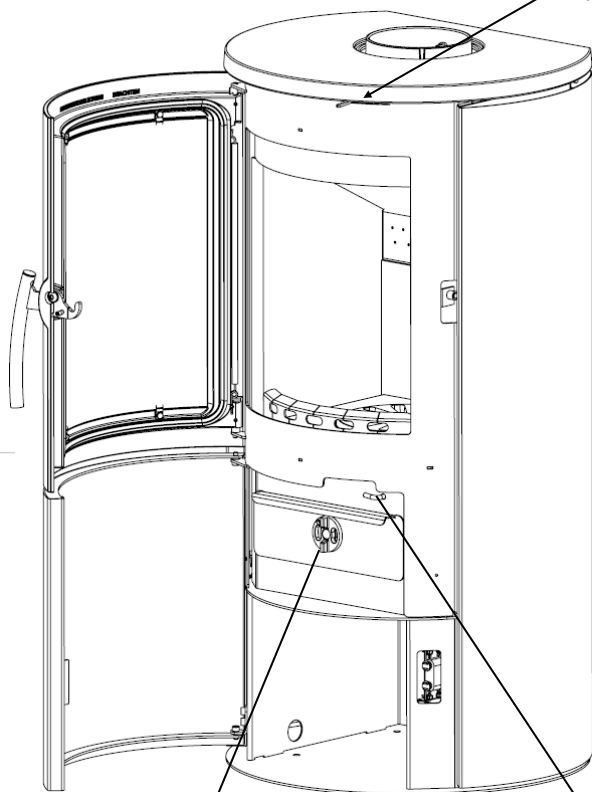


Rysterist åben


Rysterist lukket

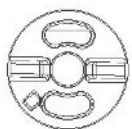


Optændingsluft
På askeskuffen - lukket

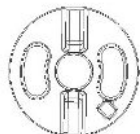

Optændingsluft
På askeskuffen - Åben
Husk at lukke for optændings luften igen når ilden har fat

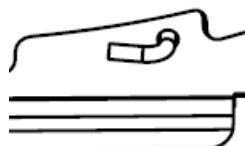

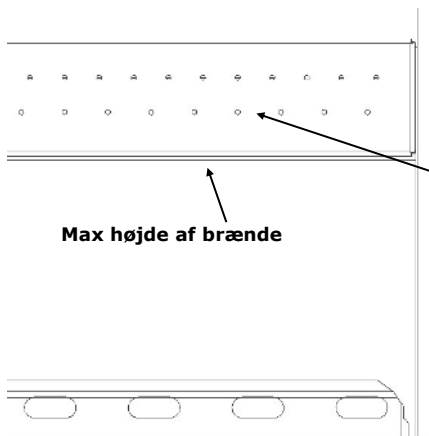


Den tredje luft

er en konstant tilført luftmængde, der er med til at få ovnen til at brænde endnu mere rent og bl.a. nedsætte forbrændingens indhold af tjære og sod til absolut minimale størrelser.

Ved optimal forbrænding vil du kunne opleve, at glas og brændkammer vil brænde helt rent, samt den tilbageværende mængde aske vil være minimal.

Forbrændingsluft

Forvarmet luft til forbrændingen (sekundærluft). Den skal tilpasses i hvert enkelt tilfælde. Et højt skorstenstræk kræver mindre tilførsel af forbrændingsluft.



Overophedning

Det kan sker, hvis du fylder for meget brænde i ovnen, eller hvis forbrændingen får for meget luft. Dette kan f.eks. ske ved at pakningerne i ovnen ikke lukker tæt, eller askeskuffen ikke er ordentlig lukket.

Overophedning kan i yderste konsekvens føre til skorstensbrand. Ligeledes slider overophedning meget på ovnen, både på sliddele såsom pakninger, glas, vermiculite og på ovnen i sig selv.

Sådan tænder du op og fyrer i brændeovnen:

Når du fyrer op i brændeovnen første gang, vil lakeringen hærde op, og det vil ryge fra ovnen og give en brændt lugt, der forsvinder ved kraftig udluftning. Vi anbefaler derfor at åbne døre og vinduer, så der opnås gennemtræk.

Ved denne hærdningsproces bliver lakken blød og sårbar, undlad derfor at berøre de lakerede flader. Vi anbefaler også, at du jævnlige de første par timer åbner og lukker lågen for at undgå, at lågens pakning klæber sig fast i lakken.

Brug **aldrig** brandfarlige væsker som sprit eller benzin, når du tænder op!

Vi vil anbefale dig at anvende en såkaldt "Top-Down" optænding, hvor du tænder træet i toppen af brandkammeret i stedet for i bunden. Denne metode er den mest miljøvenlige måde du kan tænde op på. Samtidig vil lågens glas også have lettere ved at holde sig rent.

Du krydslægger 2- 4 mindre brændestykker på brandkammerets bundplade (ca. 0,7-1,1 kg.), de skal placeres så der er lidt afstand mellem de enkelte stykker.

Ovenpå krydslægges 8-12 mindre træpinde (0,4-0,7 kg.), på toppen af og ind imellem træpindene lægges 1-2 optændingsblokke. Alt i alt omkring 1,5 kg træ.

Det er lettest at tænde op, hvis der ligger et tyndt lag aske i bunden af ovnen.

Inden du tænder op, skal der kunne komme luft op igennem bundristen, og rossetten i askeskuffen for **optændingsluften** skal være åben, og spjældet over lågen for **forbrændingsluften**.

Når ilden brænder fint skal du huske at lukke for optændingsluften igen, da ovn og skorsten ellers kan blive overophedet og garantien på ovn og skorsten derved bortfalder. Husk at kontrollere at askeskuffen ligeledes er lukket ordentligt.

Du vil dog i langt de fleste tilfælde være nødt til selv at finde den **bedste indstilling** af forbrændingsluften, da f.eks. skorstenstræk, skorstenshøjde og brændets kvalitet spiller en afgørende rolle for, hvordan lige netop din brændeovn indstilles bedst.

Hvis ovnens nominelle varmeydelse bliver for stor i forhold til varmebehovet, kan du reducere varmeydelsen på følgende måde:

- Anvend en mindre brændemængde end normalt, f.eks. 0,9 - 1,2 kg. og meget gerne **bestå-**

ende af 2 mindre stykker træ. Giv fuld luft for at antænde træet ordentligt, dernæst kan du reducere forbrændingsluften, måske ned til ca. 30 %. Du må dog aldrig lukke så meget for luften, at ilden går ud, der skal altid være klare flammer.

Med denne metode kan det, afhængigt af skorstenstræk, brændets kvalitet osv., lade sig gøre at reducere ovnens varmeydelse fra nominelt 5,0 kW ned til måske 3-3,5 kW.

Du skal være opmærksom på, at det kan føre til en dårlig forbrænding, hvis der reguleres for meget ned for forbrændingsluften, hvilket resulterer i en dårligere virkningsgrad og forhøjede emissionsværdier i røgen. (øget forurening).


Ved genfyring anbefales det først at åbne lågen og lægge nyt træ på, når der kun er gløder tilbage i brandkammeret. Hvis der er flammer, er der stadig røg- og gasudvikling og afhængig af, hvor effektiv en skorsten du har, er der fare for, at du får et røgudslag ud i stuen. Ved genfyring skal brændet **lægges** ind, brug handske.

Oplever du problemer med fyring og funktion, se afsnittet: **Sådan retter du fejl.**

For at opnå den nominelle varmeydelse anbefales, kan variere som følge af skorstenens effektivitet:

Indfyringsmængde [kg]	Optændingsluft [%]	Forbrændingsluft [%]	Nominal Ydelse [kW]	Skorstens-træk [PA]	Virknings-grad [≥ i %]	Genfyrings interval ved nominal ydelse [minutter]
1,3	0 (lukket)	ca. 60	5,0	12	81	ca. 45

Aura 1, 2, 3, 11 og 3 sten
Oversigt over løse dele

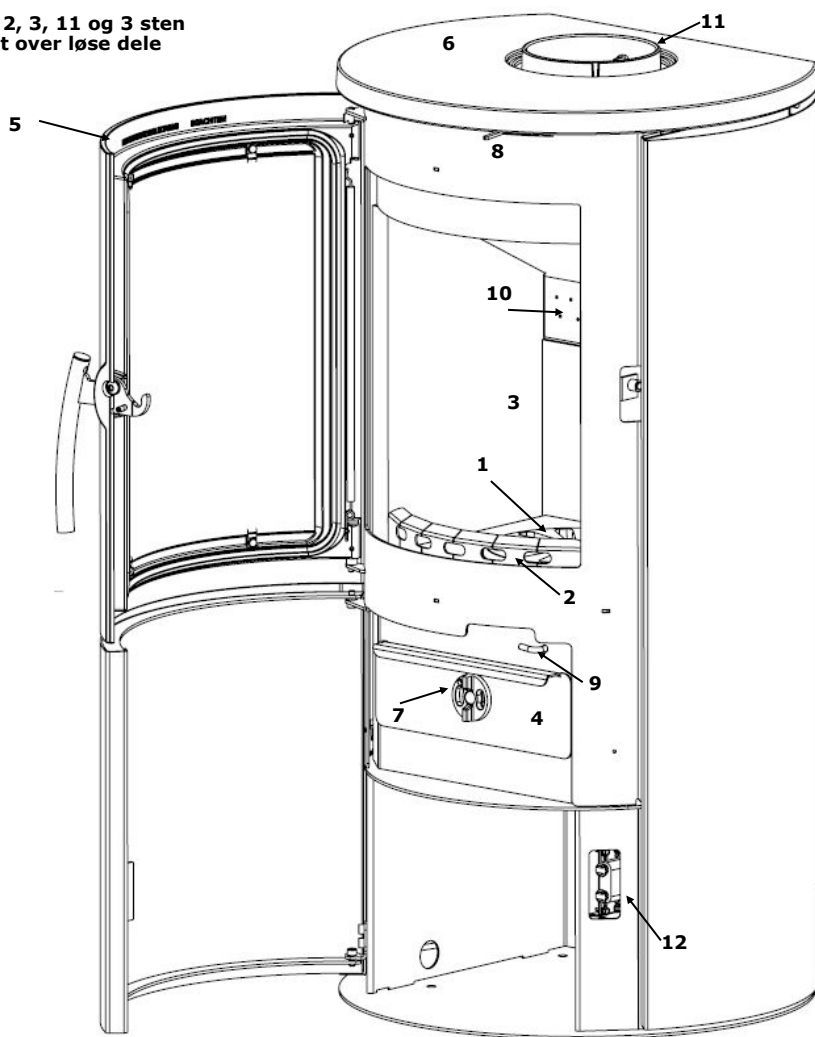

1. Rysterist
2. Brændefang
3. Vermiculit
4. Askeskuffe
5. Støbejerns dør
6. Topplade
7. Luftrosette til optændingsluft
8. Sekundær luftspjæld
9. Stang til rysterist
10. Tertiær luft bjælke (den tredje luft)
11. Røgstuds
12. Magnet for bundlåge, kan variere på modeller


Vermiculit

Pladerne i brandkammeret kaldes **vermiculitplader** og de vil med tiden blive nedslidte. Det samme gælder i øvrigt for røgvenderpladen. Du behøver ikke at udskifte pladerne før revnen er større end ca. ½ cm bred.

Vermiculit

Et særligt brandsikkert materiale lavet af presset sten granulat, der ligner spånplade. Pladerne isolerer og sikrer, at ovnen ikke bliver slidt. Vermiculitplader er uden for garantien. Vermiculit er et **meget porøst** materiale og skal behandles forsigtigt.

Der må kun anvendes originale reservedele fra Varde Ovne A/S

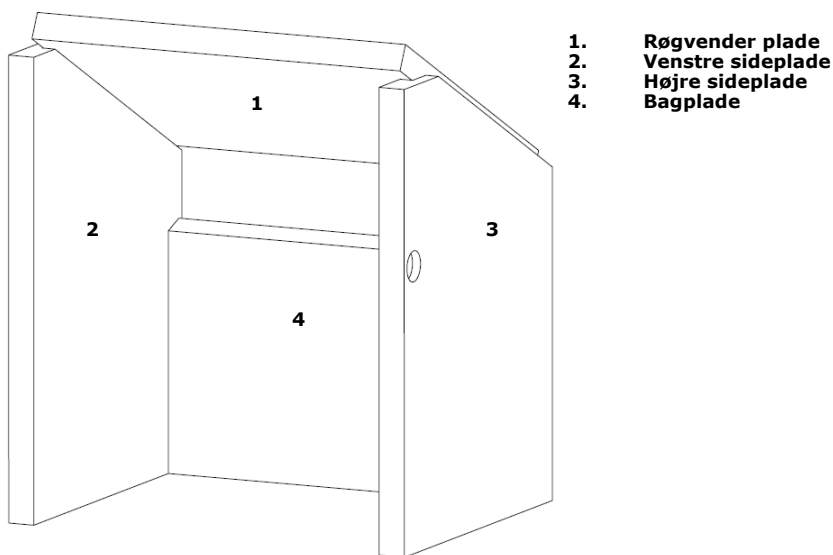

Sådan udskifter du vermiculit beklædningen

1. Røgvenderplade / toppladen, løftes let op og siden vippes op, og kan kantes ud diagonalt.
2. Venstre sideplade, løftes let op og drejes ud.
3. Højre sideplade, løftes let op og drejes ud.
4. Stangen til rysteristen afmonteres, dette gøres ved at tage aske skuffen ud, og løfte rotationsdelen af støbejernsbunden op i venstre side. Så kan man gennem hullet fra askeskuffen demontere stangen.
5. Støbejernsbunden skubbes helt tilbage i ovnen og løftes i front, hvorved bagpladen glider fri.

For montering, følg pkt. 5 og fortsæt mod pkt. 1.

Hvilket træ er bedst?

Generelt er bøg den bedste træsort at fyre med. Det brænder jævnt og giver ikke megen røg, og asken er ren og fylder meget lidt. Ask, ahorn og birk er udmærkede alternativer.



Hvor store stykker kan man bruge?

Træ med en diameter på mere end 8-10 cm bør kløves. Brændet skal være 20-25 cm i længden. Ved brug af større fyringsmængder end nævnt i tabel nederst på siden, belastes ovnen med en større varmemængde, end den er beregnet til, hvilket medfører en højere skorstens-temperatur og en lavere virkningsgrad. Derved kan skorsten og ovn blive beskadiget, og garantien bortfalder.

Optændingspinde

Længde: 20 -25 cm

Størrelse 3x3 cm

Normal mængde: 10-15 pinde (ca. 1,5 kg)

Brændeknuder

Længde: 25-30 cm

Diameter: max. 10 cm

Normal mængde: 2-3 knuder (ca. 1,3 kg)

Den nye brændeovn

Når du fyrer op i brændeovnen første gang, vil lakeringen hærdne op, og det vil ryge fra ovnen og give en brændt lugt, der forsvinder ved kraftig udluftning. Vi anbefaler derfor at åbne døre og vinduer, så der opnås gennemtræk.

Ved denne hærdningsproces bliver lakken blød og sårbar, undlad derfor at berøre de lakerede flader. Vi anbefaler også, at du jævnligt de første par timer åbner og lukker lågen for at undgå, at lågens paksnor klæber sig fast i lakken.

Hvad du kan fyre med.

Denne **Varde Brændeovn** er godkendt og afprøvet for fyring med træ. Der må kun fyres med tørt træ med max. 21% vandindhold og en størrelse, der er afpasset brandkammerets størrelse. Det giver både en masse løbesod, miljøgener og en dårlig brændselsøkonomi at fyre med vådt træ. Nyfældet træ indeholder cirka 60-70% vand, og det gør det fuldstændig uegnet til fyringsbrug. Du skal regne med, at nyfældet brænde skal stå stakket til tørring under et halvtag i mindst et år, før det kan bruges til fyring.

Brug ikke! - Tænk på Miljøet

Brug ligeledes **aldrig** giftigt træ som limtræ, spånplader, malet eller imprægneret træ. Ved afbrænding vil disse aldeles uegnede materialer ændre ovnens forbrændingsegenskaber, hvilket vil påvirke ovnens ydelse, og kan resultere i overophedning af ovnen hvorved garantien bortfalder. Derudover vil afbrænding af sådanne materialer medføre en meget ubehagelig røg med ekstremt høje forureningsniveauer.

Topdown optænding

Læg ikke mere brænde højere end anvist side 14.



Vedligeholdelse:

Som alt andet, du bruger i din hverdag, skal brændeovnen naturligvis vedligeholdes. Du bør kun rengøre din brændeovn, når den er kold. På ydersiden tørres den af med en tør klud, mens du regelmæssigt bør rense den indvendigt. Selve brandkammeret rengøres for aske, sod og tjærerester. du bør også tage røgvenderpladen ud, da snavs og sod vil lægge sig bag på den, samt kontrollere, om der er fri adgang gennem røgrør og skorsten. Du bør også kontrollere pakningerne i lågen og askeskuffen for slid. Er de utætte, skal de skiftes. Husk også at smøre lågens hængsler efter behov.

Glasrude

For rengøring af ruden, anbefaler vi VARDE glasrens, som kan købes ved vores forhandlere.

Askeskuffen skal med jævne mellemrum tømmes, og det kan uden problemer ske i din skraldespand. Men du skal naturligvis være sikker på, at der ikke er gløder tilbage i asken. Hvis du er i tvivl om rensning eller vedligeholdelse, kan du tage kontakt til den forhandler, der har solgt dig brændeovnen, eller til din skorstensfejer.

Specielt efter en længere periode, hvor du ikke har benyttet brændeovnen, skal du før optænding sikre, at der ikke er blokeringer i røgrør og skorsten.

Ovnens lakerede overflade kan på udsatte steder nedslides, hvis du udsætter brænde-ovnen for **overophedning**. Dette kan dog repareres med en speciel Senotherm® maling på spraydåse, som kan købes hos din forhandler.

Pladerne i brandkammeret kaldes **vermiculit plader** og de vil med tiden blive nedslidte. Skulle et brændestykke beskadige en vermiculite plade, har det ingen betydning for forbrændingen. du behøver ikke at udskifte pladerne før revnen bliver ca. ½ cm bred.

Der må kun anvendes originale reservedele fra Varde Ovne A/S

Lågen er påmonteret en lukkefjeder, der trækker lågen ind. Dette er i visse lande et myndighedskrav (ikke i Danmark). I hængselsiden sidder fjederen fast, den kan afmonteres, hvis du ikke ønsker at have lågen fjederbelastet.

Der må ikke foretages uautoriserede ændringer på brændeovnen.

Alle udvendige dele på brændeovnen vil under drift blive meget varme, og du bør derfor udvise fornøden forsigtighed.

VIGTIGT!!

Skorstensbrand

Bliver du udsat for skorstensbrand, skal du gøre følgende:

- Luk for alle lufttilførsler på brændeovnen og ring **112**.

(De fleste skorstensbrande går i sig selv igen, når der bliver lukket for lufttilførslen på brændeovnen).

Som minimum skal du kontakte din skorstensfejer, som derefter vil kontrollere ovn og skorsten for skader.

Reservedels liste:

Brændefag, Vare nr. og EAN-nummer

Aura 1 og 11 : 100483 / 5703505042920
Aura 2 og 3 : 100477 / 5703505601110

Top Cover, Vare nr. og EAN-nummer

Aura 3 og 3 sten : 100701 / 5703505049233 (Stål Ø165 VO logo)
Aura 1, 11 og 2 : 100266 / 5703505033546 (Støbejern)

Glas, Vare nr. og EAN-nummer

Aura 1 og 11 : 100280 / 5703505042722
Aura 2 og 3 : 100281 / 5703505042739

Håndtag, Vare nr. og EAN-nummer

Aura 1 og 11 : 100402 / 5703505042142
Aura 2 : 100404 / 5703505042159
Aura 3 : 100408 / 5703505043668

Askeskuffe, Vare nr. og EAN-nummer

Aura 1, 2, 3 og 11 : 100712 / 5703505044382

Vermiculit Sæt, Vare nr. og EAN-nummer : Inklusive røgvenderplade

Aura 1 og 11 : 100309 / 5703505042814
Aura 2 og 3 : 100318 / 5703505038831

Pakning til glas og askeskuffe, Vare nr. og EAN-nummer 100443 / 5703505045457

Pakning til døren inkl. lim, Vare nr. og EAN-nummer: 100351 / 5703505040162

Glasrens på spray, Vare nr. og EAN-nummer: 100493 / 5703505045471

Reparations spray til lakken

Sort 400 ml: 100603 / 5701909002069
Grå 400 ml : 100604 / 5701909006142

Sådan retter du fejl.

Røg slår ud i rummet:

- Dårligt træk i skorstenen.
- Kontroller om røgrøret eller skorstenen er stoppet til.
- Kontroller om **skorstenshøjden** er rigtig ifht. omgivelserne.

Glasset og/eller skorstenen soder:

- Brændet er for vådt.
- Forbrændingen får ikke nok forbrændingsluft (sekundær luft)
- Du har lukket for tidligt for optændingsluften, da du tændte op.
- Der skal hele tiden være klare flammer i brandkammeret.

Ovnen varmer ikke:

- Brændet er for vådt (energien går til tørring) eller for dårligt.
- Kontroller røgvenderpladens placering (fri passage for røgen).
- Der bliver ikke tilført tilstrækkeligt forbrændingsluft (sekundærluft).

Forbrændingen løber løbsk:

- Pakningerne i lågen eller askeskuffen er blevet utætte (skal skiftes).
- Trækket er for kraftigt i skorstenen (monter et spjæld i skorstenen).
- Kontroller at der er lukket for optændingsluften.

Rysteristen sidder fast:

- Kontroller om der sidder træ, søm el.lign. i klemme.
- Kontroller om rysteristangen sidder korrekt.

Om genanvendelse

Emballage

Af hensyn til miljøet bør emballagen bortskaffes efter lokal gældende regler for affalds sortering. Emballagen er 100% genbrugelig.

Keramisk glas

Keramisk glas skal afleveres på den lokale genbrugsstation og sorteres sammen med keramik og porcelæn, hvor det sendes på deponi.

Vermiculit

Vermiculit plader fra ovnen skal afleveres på den lokale genbrugsstation, hvor det sendes på deponi.

- ✦ Anerkendt prøvestitut, godkendt af Europakommissionen (EU) Nr. 305/2011, notified body: 1625
- ✦ Prøvestitut efter DIN EN ISO/IEC 17025:2005, DAkkS Nr. D-PL-17727-01-00
- ✦ Anerkendt prøvestitut i h. t. Delstatsbyggeordningerne, reg.nr.: NRW 15
- ✦ Anerkendt prøvestitut for byggetilsynsmæssige tiladelser
- ✦ Anerkendt DIN CERTCO prøvestitut, reg.nr.: PL139

PRØVNINGSATTEST

Kontrollerklæring nr RRF - DK 17 4484

Prøvens art Prøve i h. t. EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

Ordregiver: **Varde Ovne A/S**
Soldalen 12, DK-7100 Vejle

Genstand for prøven: brændeovn
Aura 1
Aura 2, Aura 3, Aura 11, Aura 12

Nominel varmeydelse: 5,0 kW

Emissioner i forbrændingsprodukterne relateret til 13 % O₂.

CO-emissionen	0,10 %	
Støvemissionen:	21 mg/m ³	efter CEN/TS15883, Annex A. 1 (DINplus metode)
OGC	97 mg/m ³	efter CEN/TS15883, Kapitel 4

Virkningsgrad: 81 %

CVR nr.: 21554979

P-nr.: 1005018532

Prøvningsresultater: Det attesteres herved at ovenfor nævnte fyringsanlæg opfylder emissionskravene i: Bilag 1 til bekendtgørelse nr. 46 af 07/12/2015 vedr. regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast brændsel under 1 MW (1. og 2. trin)

Bemærk venligst, at de oplyste værdier er uddrag af prøvningsrapporten.

Godkendelsesafdelingens leder


(C. Droll)

Oberhausen, 21.03.2017

Skorstensfejer påtegning

Dato, underskrift

Garanti

Alle **Varde Brændeovne** gennemgår nøje kvalitetskontrol, og vi lægger en ære i at levere et ensartet kvalitetsprodukt hver eneste gang. Når det så er sagt, kan der forekomme fabrikationsfejl, hvorpå vi giver **5 års garanti**.

Garantien omfatter ikke:

- Sliddele, såsom Vermiculiteplader i brændkammer, glas, greb, pakninger, støbejernsbund eller rysterist.
- Skader, som følge af forkert betjening, som f.eks. overophedning, ikke godkendt bændels, forkert tilslutning, manglende eller forkert vedligeholdelse mm. (se denne brugervejledning)
- Skader, der er forårsaget af ydre påvirkninger af fysisk karakter.
- Transportomkostninger i forbindelse med evt. garantireparation.
- Montering / demontering ved garantireparation.
- Erstatning for eventuelle følgeskader, herunder skader på andre genstande.

Al henvendelse vedrørende reklamationer skal gå gennem den forhandler hvor brændeovnen er købt.

Ved henvendelse på reklamationer, skal der foreligge billeder af reklamationen, købskvittering og 16 cifret serie nummer, som findes bag på ovnen.



Pottemagervej 1, 7100 Vejle, Danmark. www.vardeovne.dk